Epson Stylus® CX8300 Series

Guia de referência rápida

Instruções básicas de impressão, cópia e escaneamento
Manutenção da sua multifuncional
Solução de problemas
Garantia limitada

Conteúdo

Como colocar papel na impressora **5**
Uso de papéis especiais **7**

Cópia de fotos ou documentos **9**
Posicionamento do original no vidro **9**
Cópia de documentos **10**
Cópia de fotos **11**
Restauração de fotos **12**

Impressão de um cartão de memória ou câmera digital . . **15**
Impressão diretamente do cartão de memória **15**
Impressão diretamente da câmera digital **23**

Impressão com o computador **25**
Impressão no Windows **25**
Impressão com um Macintosh **27**
Seleção do tipo de papel correto **29**

Digitalização de documentos ou fotos **30**
Digitalização básica **30**
Restaurar e corrigir fotos **32**

Manutenção da multifuncional **33**
Verificação dos jatos do cabeçote de impressão **33**
Limpeza do cabeçote de impressão **34**
Verificação do nível de tinta dos cartuchos **35**
Como adquirir cartuchos de tinta **36**
Substituição de cartuchos de tinta **36**

Solução de problemas **40**
Indicadores de erro **40**
Problemas e soluções **41**
Onde obter ajuda **43**

Avisos **44**
Requisitos de sistema **44**
Instruções de segurança importantes **45**
Especificações **47**
Declaração de conformidade com a FCC **49**
Declaração de conformidade **50**
Certificado de garantia **51**
Avisos sobre direitos autorais **59**

Introdução

Depois de instalada a multifuncional Epson Stylus® CX8300 Series como descrito no pôster *Guia de instalação*, consulte este documento para:

- Colocar papel na impressora
- Fazer cópias de documentos ou fotos
- Imprimir de um cartão de memória ou câmera
- Conhecer os procedimentos básicos para imprimir usando o computador
- Escanear um documento ou foto e restaurar ou corrigir a cor se necessário
- Executar a manutenção de rotina
- Resolver problemas simples

Com este manual você aprenderá como aproveitar melhor tudo isso sem precisar ligar o computador! Obviamente a CX8300 Series poderá fazer muito mais quando conectada a computadores com plataforma Windows® ou Macintosh®. Para mais instruções, consulte o guia em formato eletrônico *Manual do usuário*. Basta clicar no ícone na área de trabalho do seu computador.

Proceda da seguinte forma enquanto lê as instruções da CX8300 Series:

Advertência:
As advertências devem ser obedecidas com cuidado para evitar ferimentos.

Cuidado:
Os avisos de cuidado devem ser observados para evitar danos ao equipamento.

Observação:
As observações contêm informações importantes sobre a CX8300 Series.

Sugestão:
As sugestões contêm dicas para copiar, escanear e imprimir melhor.

Como colocar papel na impressora

Você pode imprimir documentos e fotos em uma variedade de tipos e tamanhos de papel. Para obter informações detalhadas, consulte a seção página 7.

1. Abra o suporte para papel e a extensão dele. Depois abra a bandeja de saída e puxe as extensões para fora.

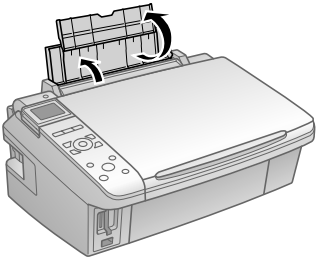

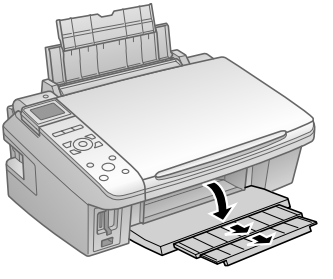

2. Levante o protetor do alimentador, aperte a lingüeta na guia da borda e deslize-a para a esquerda.

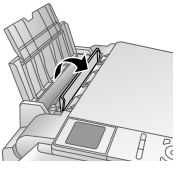

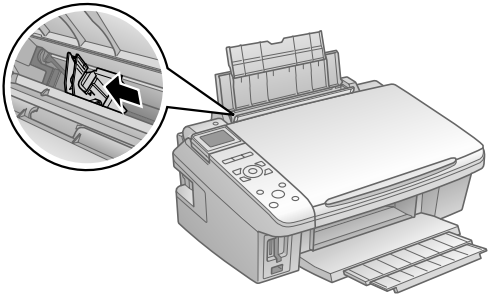

3. Insira o papel, com o lado brilhante ou de impressão virado para cima, encostado na guia do lado direito e por baixo da lingüeta. (Carregue papel timbrado ou pré-impresso com a margem superior primeiro.)

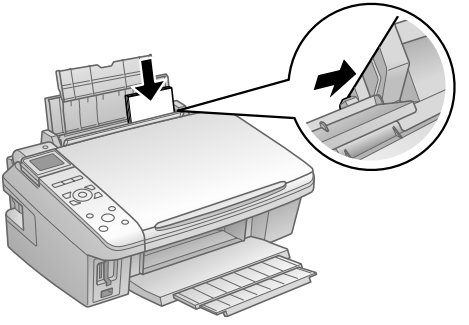

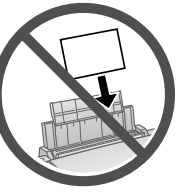

Coloque sempre a borda menor primeiro, mesmo quando for imprimir fotos horizontais.

É possível colocar até 120 folhas de papel comum, 80 folhas de papel mate, ou 20 folhas de papel fotográfico. Carregue uma folha de cada vez quando usar outros papéis especiais.

Observação:
O tipo de papel que escolher afeta a aparência dos impressos. Se estiver apenas fazendo uma cópia ou imprimindo um rascunho, o papel comum basta. No entanto, para obter um resultado melhor, convém utilizar um dos papéis para jato de tinta especiais da Epson desenvolvidos para esta impressora. Por exemplo, suas fotos ficarão ótimas se forem impressas com o Epson Premium Photo Paper Glossy (veja a página 7 para mais informações).

4. Deslize a guia da borda em direção ao papel, mas sem apertar demais. Em seguida, gire o protetor do alimentador para baixo.

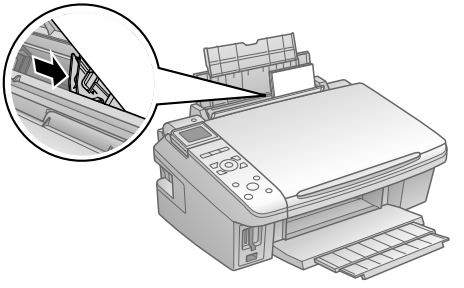

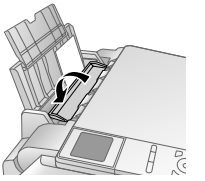

Observação:
Para instruções sobre como carregar envelopes, consulte o guia eletrônico *Manual do usuário*.

Uso de papéis especiais

A Epson® oferece uma variedade de papéis de alta qualidade para aumentar o impacto de suas fotos, apresentações e projetos criativos.

Você pode adquirir tintas e papéis genuínos Epson através do revendedor mais próximo. Você pode comprar suprimentos, papéis e tintas do revendedor autorizado Epson mais próximo. Para localizar a revenda mais próxima, entre em contato com a Epson.

Tipo de papel	Tamanho	Referência	Folhas
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S041934 S042181 S042174	50 60 100
	5 × 7 pol. (12,7 cm × 17,8 cm), sem margens	S041945	20
	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041935 S042182 S042175	20 25 50
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S041808 S041727	40 100
	5 × 7 pol. (12,7 × 17,8 cm), sem margens	S041464	20
	8 × 10 pol. (20 × 25 cm), sem margens	S041465	20
	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041286 S042183 S041667	20 25 50
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S041982	40
	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041331	20
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S041809-20 S041809 S042038	20 50 100
	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041141 S041649 S041271	20 50 100
Epson Bright White Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041586	500

Tipo de papel	Tamanho	Referência	Folhas
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pol. (20 × 25 cm), sem margens	S041467	50
	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041257 S042180	50 100
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041568	50
Epson Presentation Paper Matte	Carta (21,6 cm × 27,9 cm)	S041062	100
	Ofício (21,6 × 35,6 cm)	S041067	100
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	A4 (21 × 29,7 cm)	S041106	10

Cópia de fotos ou documentos

Siga as instruções nesta seção para posicionar os documentos originais corretamente no vidro do scanner e para fazer cópias coloridas ou em preto e branco.

Posicionamento do original no vidro

1. Abra a tampa de documentos e coloque o original voltado para baixo sobre o vidro, com a parte superior virada para o canto frontal direito.

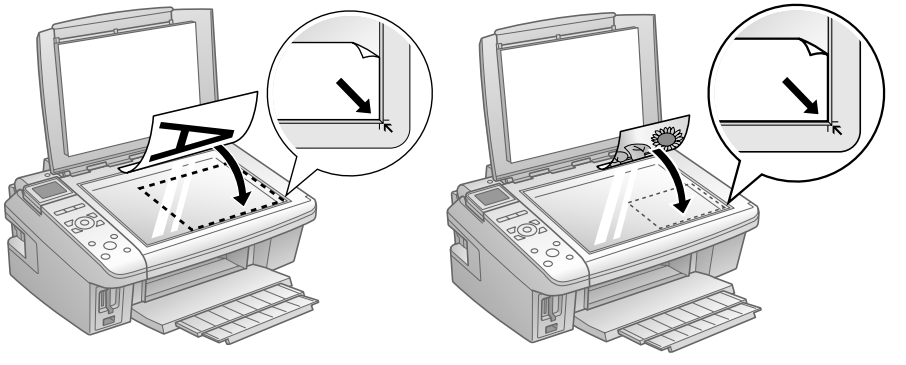

   Afaste a foto ou documento um pouco das bordas.

2. Feche a tampa devagar para não desalinhar o original.

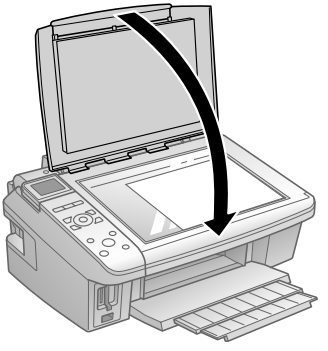

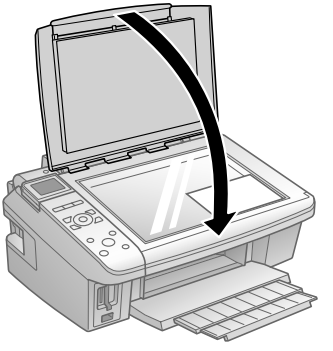

Cópia de documentos

Você pode fazer a cópia de documentos em papel comum tamanho Carta ou A4 ou em papel especial da Epson como faria em uma copiadora.

1. Pressione o botão ⏻ Encender/Ligar para ligar a CX8300 Series.
2. Carregue papel comum tamanho Carta ou A4 ou papel especial da Epson no alimentador de folhas (veja a página 5).
3. Coloque o documento original na mesa do scanner (veja a página 9).
4. Aperte o botão de Cópia para entrar no modo de cópia.
5. Para imprimir mais de uma cópia, aperte + ou - para selecionar o número desejado (até 99).
6. Aperte ◀ ou ▶ para selecionar cópias de Cor ou em Preto e Branco (P&B).
7. Pressione ▼ e depois pressione ▶ para modificar o layout.

   Selecione Margem para deixar uma pequena margem ao redor da imagem ou selecione Sem Margem para expandir a imagem até as bordas do papel (isso pode cortar um pouquinho da imagem).

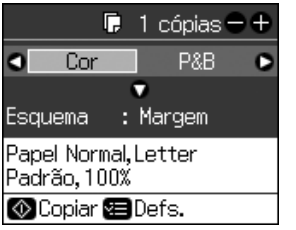

Observação:
A configuração de Layout (Esquema de página) deve ser selecionada para imprimir Margem para que possa selecionar Papel normal.

8. Para modificar qualquer uma das configurações de impressão, aperte Ajustes e selecione as configurações desejadas (veja a página 13 para maiores detalhes). Quando terminar, aperte OK.

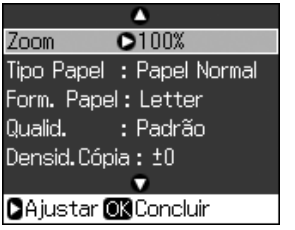

9. Aperte ◇ Iniciar para começar a copiar.

   Para cancelar a cópia, aperte ▽ Cancelar.

Cópia de fotos

Você pode fazer a cópia de fotos em Papel fotográfico da Epson (vários tipos disponíveis) de tamanho 4 × 6 pol., 5 × 7 pol., Carta ou A4, para obter impressos instantâneos. Também é possível imprimir com ou sem margens e converter fotos coloridas em fotos em preto e branco.

1. Pressione o botão ⏻ Encender/Ligar para ligar a CX8300 Series.
2. Carregue papel fotográfico da Epson em tamanho 4 × 6 pol., 5 × 7 pol., Carta ou A4 no alimentador de folhas (consulte a página 5).
3. Coloque a foto original na mesa do scanner (veja a página 9).
4. Aperte o botão de Cópia.
5. Para imprimir mais de uma cópia, aperte + ou - para selecionar o número desejado (até 99).
6. Aperte ◀ ou ▶ para selecionar cópias de Cor ou em Preto e Branco (P&B).
7. Pressione ▼ e depois pressione ▶ para modificar o layout.

   Selecione Margem para deixar uma pequena margem ao redor da imagem ou selecione Sem Margem para expandir a imagem até as bordas do papel (isso pode cortar um pouquinho da imagem).

   Observação:
   A configuração de Layout (Esquema de página) deve ser selecionada para imprimir Margem para que possa selecionar Papel normal.

8. Para modificar qualquer uma das configurações de impressão, aperte Ajustes e selecione as configurações desejadas (veja a página 13 para maiores detalhes). Quando terminar, aperte OK.

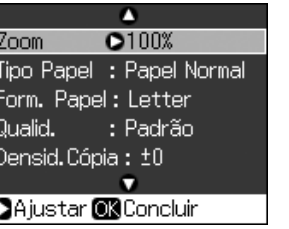

9. Aperte ◇ Iniciar para começar a copiar.

   Para cancelar a cópia, aperte ⊘ Cancelar.

Restauração de fotos

Você pode restaurar fotos velhas e desbotadas de tamanho 4 × 6 pol. e 5 × 7 pol. e retorná-las ao seu brilho original. Também é possível fazer cópias ou editar fotos individuais ou em grupos.

1. Pressione o botão ⏻ Encender/Ligar para ligar a CX8300 Series.
2. Carregue papel fotográfico da Epson em tamanho 4 × 6 pol., 5 × 7 pol., Carta ou A4 no alimentador de folhas.
3. Coloque a foto original na mesa do scanner.

   Observação:
   Você pode copiar até 2 fotos de uma só vez. Coloque-as a 5 mm de distância.

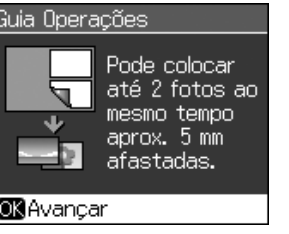

4. Pressione o botão Restaurar e aperte OK.
5. Para ativar a opção de Restauração de cor, aperte ▶, selecione Ativado e aperte OK. (Se a sua foto não estiver desbotada, não ative a opção de Restauração de cor.)
6. Aperte OK para fazer uma pré-digitalização da sua foto. Você verá estas configurações na pré-visualização da sua foto:
7. Para imprimir mais de uma cópia, aperte + ou - para selecionar o número desejado.

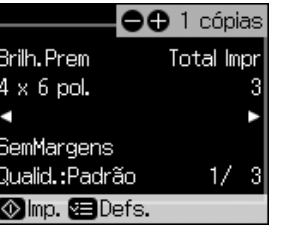

8. Se desejar recortar as fotos e aumentar a imagem recortada para que preencha o papel, aperte Ver/Recortar.

- Para redimensionar a área da imagem, aperte + ou -.
- Para mover a área da imagem, use os botões de flecha.
- Para verificar a imagem ampliada, aperte OK.

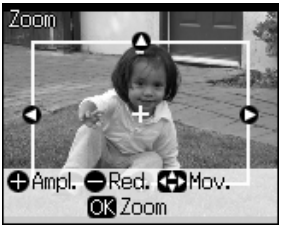

Depois de terminar de recortar a foto, aperte OK.

9. Para modificar qualquer uma das configurações de impressão, aperte Ajustes e selecione as configurações desejadas (veja a página 13). Quando terminar, aperte OK.
10. Aperte ◇ Iniciar para começar a copiar.

    Para cancelar a cópia, aperte ⊗ Cancelar.

Configurações de impressão no modo de cópia e restauração

- Para ajustar o tamanho da cópia, selecione Zoom e selecione Real (para escolher uma porcentagem usando + ou –) ou Aj. Auto Pág. (para ajustar automaticamente a imagem ao papel).
- Para modificar o tamanho do papel, selecione a opção de Tipo de papel e selecione o tipo de papel que está usando.

Tipo de papel	Opção de tipo de papel
Papel normal	Papel normal
Epson Bright White Paper	
Epson Presentation Paper Matte	
Epson Premium Presentation Paper Matte	Matte
Epson Premium Photo Paper Glossy	Prem. Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper

- Para modificar o tamanho do papel, selecione a opção de Tamanho de papel e selecione o tamanho de papel sendo usado.

Observação:
As opções de Tamanho de papel dependem da configuração de Tipo de papel que selecionou.

- Para modificar a qualidade de impressão, selecione Qualidade e escolha Padrão, Melhor, ou Prova.

  Observação:
  Para fotos, a configuração padrão de Qualidade é Padrão.

- Para ajustar o nível de brilho ou clareza da foto, selecione a opção de Densidade e escolha uma configuração mais alta (mais escura) ou mais baixa (mais clara).

- Para ajustar a expansão da imagem quando imprimir fotos sem margens, selecione Expansão e escolha Padrão, Mín ou Méd.

  Observação:
  Margens brancas podem aparecer na imagem impressa se selecionar a opção Mín.

Impressão de um cartão de memória ou câmera digital

A multifuncional Epson Stylus CX8300 Series permite que imprima suas fotos dos seguintes dispositivos:

- O cartão de memória da sua câmera digital (veja a seguir)
- A sua câmera (veja a página 23)

Impressão diretamente do cartão de memória

A CX8300 Series possibilita a impressão de fotos coloridas diretamente do cartão de memória da câmera digital. Basta encaixá-lo no slot de cartão de memória e pronto!

Se a câmera digital oferecer suporte ao DPOF™ (Digital Print Order Format), você poderá selecionar previamente as fotos a imprimir enquanto o cartão ainda estiver na câmera. Depois, quando inserir o cartão na CX8300 Series, você poderá imprimi-las.

Consulte as seções a seguir:

- "Cartões e formatos de imagem compatíveis", na página 16
- "Inserção do cartão de memória", na página 17
- "Seleção de fotos individuais para impressão", na página 18
- "Seleção de todas as fotos para impressão", na página 19
- "Impressão de fotos a partir de uma folha de índice", na página 19
- "Impressão de fotos pré-selecionadas na sua câmera (DPOF)", na página 22
- "Configurações de impressão no modo de cartão de memória", na página 22

Veja o *Manual do usuário* para obter instruções de como transferir os arquivos do cartão de memória entre a CX8300 Series e o computador; imprimir fotos por data; e imprimir fotos de uma apresentação de slides.

Cartões e formatos de imagem compatíveis

Tipos de cartões que podem ser usados com a CX8300 Series:

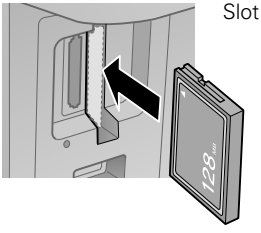

Slot direito

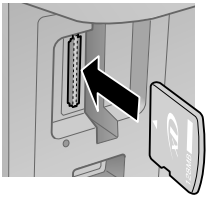

Slot esquerdo

Slot	Tipo de cartão
Slot direito	CompactFlash® Tipo I e II Microdrive™
Slot esquerdo	SD™ SDHC™ miniSD™* miniSDHC* microSD* microSDHC* MultiMediaCard™ Memory Stick™ Memory Stick Duo™* Memory Stick PRO™ Memory Stick PRO Duo™* Memory Stick Micro* MagicGate™ Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo™* SmartMedia™ xD-Picture Card™ xD-Picture Card Type H xD-Picture Card Type M

* Requer adaptador.

A CX8300 Series oferece suporte a arquivos de imagem que estão de acordo com os seguintes requisitos:

Formato de mídia	Compatível com DCF versão 1.0 ou 2.0*
Formato/arquivo	JPEG - Admite Exif versão 2.21
Tamanho/imagem	De 80 × 80 pixeis a 9200 × 9200 pixeis
Número/arquivos	Até 999

* DCF corresponde ao padrão "Design rule for Camera File system" (Norma de projeto para sistema de arquivo de câmera).

Observação:
Caso esteja imprimindo diretamente do cartão de memória, só será possível imprimir fotos coloridas. Não será possível imprimir fotos em preto-e-branco.

Inserção do cartão de memória

1. Certifique-se de que a CX8300 Series esteja ligada.

   Observação:
   Para imprimir diretamente do cartão de memória, é melhor que a CX8300 Series não esteja conectada ao computador ou o computador deverá estar desligado. Caso veja uma mensagem na tela do computador quando inserir o cartão de memória, cancele a operação e feche a mensagem.

2. Insira o cartão no slot correto, conforme mostrado aqui:

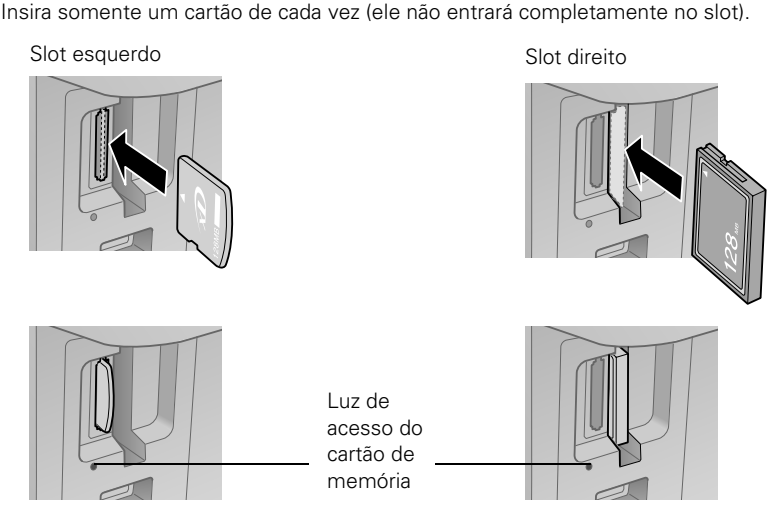
Insira somente um cartão de cada vez (ele não entrará completamente no slot).
Slot esquerdo
Slot direito
Luz de acesso do cartão de memória

A luz de acesso do cartão de memória piscará e depois ficará acesa. Depois disso, será possível:

- Visualize as suas fotos no visor LCD e as imprima (página 18)
- Imprimir uma folha de índice para que possa selecionar fotos para imprimir (veja a página 20)

Para remover o cartão, certifique-se de que a luz de acesso do cartão de memória não esteja piscando e puxe o dispositivo para fora do slot.

Cuidado:
Não remova o cartão nem desligue a CX8300 Series enquanto a luz de acesso do cartão de memória estiver piscando, pois poderá haver perda dos dados armazenados no cartão.

Seleção de fotos individuais para impressão

Você pode selecionar fotos individuais para impressão durante a visualização no visor LCD.

1. Aperte o botão Tarjeta/Cartão Mem. Você verá esta janela:
2. Aperte OK para selecionar a opção para Ver e Imprimir fotos.
3. Aperte ◀ ou ▶ para navegar pelas fotos e exibir a que deseja imprimir.
4. Aperte o botão + ou – para selecionar o número de cópias que deseja.
5. Se desejar recortar as fotos e aumentar a imagem recortada para que preencha o papel, aperte Ver/Recortar.
   - Para redimensionar a área da imagem, aperte + ou -.
   - Para mover a área da imagem, use os botões de flecha.
   - Para verificar a imagem ampliada, aperte OK.
   - Para girar a área selecionada, aperte o botão Ajustes.

   Depois de terminar de recortar a foto, aperte OK.
6. Repita os passos 3 a 5 para selecionar mais fotos, se desejar.
7. Para modificar qualquer uma das configurações de impressão exibidas na tela, aperte Ajustes e selecione as configurações desejadas (veja a página 22). Quando terminar, aperte OK.
8. Quando estiver tudo pronto para imprimir, aperte ◇ Iniciar. Para cancelar a impressão, aperte ▽ Cancelar.

Seleção de todas as fotos para impressão

Você pode selecionar rapidamente todas as fotos no seu cartão de memória para que elas sejam impressas.

1. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar Impr. Todas Fotos, depois pressione OK.
2. Para imprimir uma cópia de todas as fotos em Papel fotográfico da Epson (vários tipos disponíveis) de 4 × 6 polegadas (10 × 15 cm), pressione ◇ Iniciar e siga com o passo 5.

   Para selecionar múltiplas cópias com configurações de impressão diferentes, pressione OK e continue com o passo 3.

3. Para imprimir mais de uma cópia, aperte + ou - para selecionar o número desejado.
4. Para modificar qualquer uma das configurações de impressão, aperte Ajustes (veja a página 22). Quando terminar, aperte OK.
5. Quando estiver tudo pronto para imprimir, aperte ◇ Iniciar. Para cancelar a impressão, aperte ▽ Cancelar.

Impressão de fotos a partir de uma folha de índice

Você pode imprimir uma folha de índice contendo versões pequenas de todas as fotos no seu cartão de memória. Depois, você pode selecionar as fotos que deseja imprimir, marcá-las na folha de índice e escanear a folha. A CX8300 Series imprime automaticamente as fotos.

Observação:
Para imprimir diretamente do cartão de memória, é melhor que a CX8300 Series não esteja conectada ao computador ou o computador deverá estar desligado. Caso veja uma mensagem na tela do computador quando inserir o cartão de memória, cancele a operação e feche a mensagem.

Impressão do índice de fotos

1. Carregue várias folhas de papel comum de tamanho Carta ou A4 (veja a página 5).
2. Insira um cartão de memória em um dos slots de cartão de memória (veja a página 17).
3. Aperte o botão Tarjeta/Cartão Mem. para entrar no modo de cartão de memória.
4. Aperte ◀ ou ▶ para selecionar Impr. Folha Índice.

5. Pressione OK, depois selecione as opções de folha de índice que desejar e aperte OK outra vez.
   - Para selecionar as fotos a serem incluídas na folha de índice, escolha a opção Selecionar, depois escolha a opção para Todas as fotos ou para as Últimas 30 fotos (começando com a última foto por nome de arquivo).
   - Para a imprimir a data ou nome do arquivo de cada foto na folha de índice, selecione Informação e selecione Data ou Nome fich.

6. Pressione ◇ Iniciar para imprimir a folha de índice. As fotos mais recentes são impressas na primeira folha de índice. (Se precisar cancelar a impressão, pressione o botão ▽ Cancelar.)

Agora você pode selecionar as fotos que deseja imprimir (veja a próxima seção).

Impressão de fotos a partir de uma folha de índice

Depois de imprimir a folha de índice (veja a página 20), você pode marcar as fotos que deseja imprimir na folha de índice, escanear a folha e imprimir as fotos automaticamente.

1. Use uma caneta escura ou lápis para preencher os círculos na folha.
   - Selecione o tipo e tamanho de papel que carregou.

Correto: ●

Incorreto: ⊖ ⊘ ●

- Selecione um layout sem margem ou com margem.
- Se desejar imprimir a data em que cada foto foi tirada, selecione a opção para imprimir data nas fotos.
- Preencha o círculo abaixo de cada foto que você deseja imprimir. Os números indicam quantas cópias da foto você deseja. Para imprimir uma cópia de todas as fotos do índice, preencha a opção para Todas, localizada no alto da página.

2. Abra a tampa da mesa de documentos. Depois coloque o índice de fotos voltado para baixo no scanner, no canto inferior direito, de forma que a parte superior fique alinhada com a borda direita do vidro. Feche a tampa de documentos.

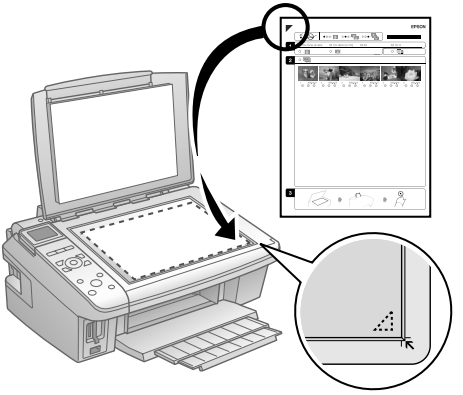

3. Carregue o tipo de papel no qual deseja imprimir as suas fotos, ou papel comum ou fotográfico.
4. Certifique-se de que o seu cartão de memória ainda esteja inserido e de que a opção Imprimir da Folha de Índice esteja destacada no visor LCD.
5. Pressione OK, depois pressione ◇ Iniciar para começar a escanear e imprimir. Aguarde até que a impressão termine antes de imprimir a partir de folhas de índice adicionais.

   Se precisar cancelar a cópia, pressione o botão ⊽ Cancelar.

Impressão de fotos pré-selecionadas na sua câmera (DPOF)

Se a sua câmera suportar DPOF (Digital Print Order Format), você pode selecionar as fotos que deseja imprimir quando o cartão ainda estiver na câmera. Depois, você pode inserir o cartão na CX8300 Series e imprimi-las rapidamente.

Observação:
Consulte o manual da sua câmera para instruções para selecionar fotos com DPOF.

1. Insira um cartão de memória contendo as fotos selecionadas com DPOF em dos slots de cartão de memória (veja a página 17).
2. Aperte OK.
3. Para modificar qualquer uma das configurações de impressão exibidas na tela, aperte Ajustes e selecione as configurações desejadas. (veja a página 22). Quando terminar, aperte OK.
4. Aperte o botão ◇ Iniciar para imprimir as suas fotos.

Observação:
Se precisar cancelar a impressão, pressione o botão ▽ Cancelar.

Configurações de impressão no modo de cartão de memória

- Para modificar o tamanho do papel, selecione a opção de Tipo de papel e selecione o tipo de papel sendo usado (veja a página 13).
- Para modificar o tamanho do papel, selecione a opção de Tamanho de papel e selecione o tamanho de papel sendo usado.

  Observação:
  As opções de Tamanho de papel dependem da configuração de Tipo de papel que selecionou.
- Para modificar o layout, selecione Layout (Esquema de página) e escolha Margem para deixar uma pequena margem ao redor da imagem ou selecione Sem Margem para expandir a imagem até as bordas do papel (isso pode cortar um pouquinho da imagem).
- Para modificar a qualidade da cópia, selecione Qualidade e escolha Padrão, Melhor, ou Prova.

Observação:
Para fotos, a configuração padrão de Qualidade é Padrão.

- Para imprimir a data nas fotos e selecionar o formato desejado, selecione Data e escolha o formato apropriado.
- Para aumentar a qualidade de impressão, selecione Bidirecional e escolha Desactivado (escolha Activado para imprimir mais rápido).
- Para ajustar a expansão da imagem quando imprimir fotos sem margens, selecione Expansão e escolha Padrão, Mín ou Méd.

Observação:
Margens brancas podem aparecer na imagem impressa se selecionar a opção Mín.

Impressão diretamente da câmera digital

Caso você tenha uma câmera digital compatível com PictBridge™ ou impressão USB DIRECT-PRINT,™ você pode conectá-la à CX8300 Series e imprimir fotos diretamente da câmera. Consulte o manual da sua câmera para ver se ela é compatível. As suas fotos devem ser do formato JPEG e de tamanho 80 × 80 a 9200 × 9200 pixeis.

Observação:
A Epson não garante a compatibilidade com quaisquer câmeras. Dependendo da sua câmera e das configurações da CX8300 Series, algumas combinações de tipo, tamanho e layout de papel talvez não sejam admitidas.

1. Antes de conectar a sua câmera, certifique-se de que a sua CX8300 Series esteja ligada, mas não imprimindo.
2. Remova quaisquer cartões de memória que estejam nos slots.

3. Conecte o cabo USB fornecido com a câmera ao conector USB localizado na parte frontal da CX8300 Series.

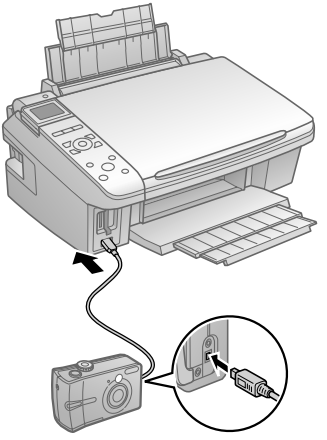

4. Carregue o papel no qual você deseja imprimir as suas fotos (veja a página 5).
5. Aperte Configurar.
6. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar Conf. PictBridge, depois pressione OK.
7. Pressione ▶ para mudar qualquer uma das configurações de impressão na tela.
8. Aperte OK.
9. Ligue a sua câmera.
10. Siga as instruções que vieram com a sua câmera para selecionar as configurações e fotos, e para imprimi-las.

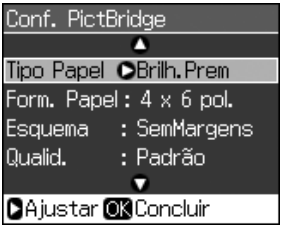

Quando terminar de imprimir, desligue a câmera e desconecte-a da porta USB da CX8300 Series.

Impressão com o computador

Esta seção descreve os procedimentos básicos para imprimir fotos ou documentos armazenados em computadores com Windows ou Macintosh. Para obter instruções detalhadas sobre impressão, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Antes de começar, verifique se você instalou o software da impressora e conectou a CX8300 Series ao computador como descrito no pôster *Guia de instalação*.

Sugestão:
É importante visitar periodicamente o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** para obter as atualizações gratuitas do software de impressão da sua CX8300 Series.

Impressão no Windows

1. Coloque o papel na impressora (consulte a página 5).
2. Abra uma foto ou o documento em um aplicativo do Windows.
3. Abra o menu Arquivo e selecione **Imprimir**. Você verá uma janela como esta:

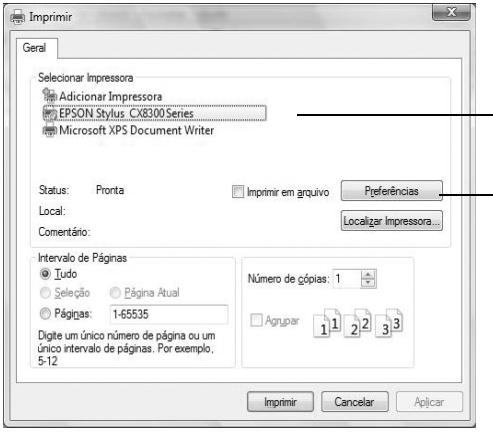

Selecione **EPSON Stylus CX8300 Series**.

Clique aqui para abrir o software da impressora.

4. Certifique-se de selecionar **EPSON Stylus CX8300 Series** e clique no botão **Preferências** ou **Propriedades**.

(Se o sistema exibir o botão Configurar, Impressora ou Opções, clique nele. Em seguida, clique em Preferências ou Propriedades na tela seguinte).

5. Na guia Principal, selecione as configurações básicas de impressão. Confirme se selecionou a configuração correta de tipo de papel de acordo com o papel que está utilizando (veja a página 29 para detalhes).

6. Se quiser reduzir ou aumentar o tamanho do impresso ou se quiser imprimir frente e verso, clique na guia Esquema de Página e selecione as configurações conforme necessário.

7. Para visualizar mais opções de impressão, clique no botão Avançado.

   Observação:
   Para mais informações sobre as configurações de impressão, clique em Ajuda ou consulte o seu guia eletrônico *Manual do usuário*.

8. Clique em OK para gravar as suas configurações.

9. Clique em OK ou em Imprimir para iniciar a impressão. O sistema exibirá esta janela, indicando o progresso da tarefa de impressão:

Impressão com um Macintosh

1. Coloque o papel na impressora (consulte a página 5).
2. Abra uma foto ou o documento em um aplicativo.
3. Selecione a opção Configurar página no menu Arquivo. Selecione as seguintes configurações:

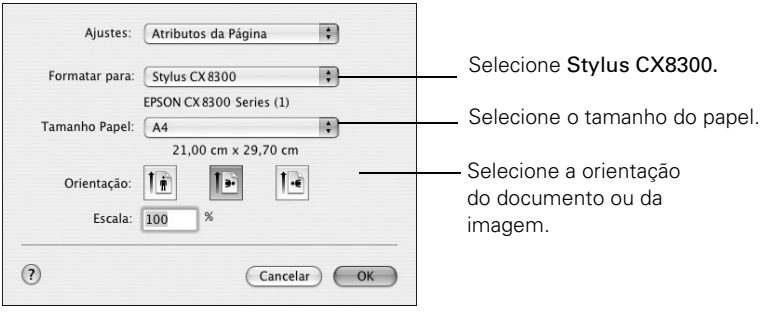

Para impressão sem margens, escolha a opção Alimentador Automático - Sem margens na lista do tamanho do papel em uso (Carta US, 8 x 10 pol., 5 x 7 pol. ou 4 x 6 pol.).

4. Clique em OK para fechar a janela Configurar página.

5. Selecione a opção Imprimir no menu Arquivo. Você verá uma janela como esta:

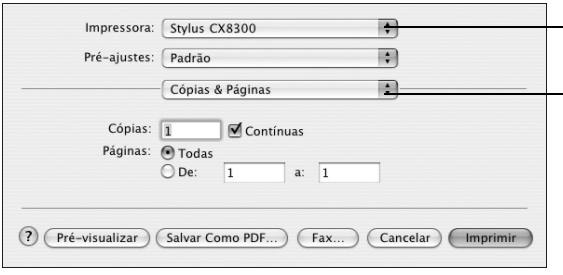

6. Selecione Definições de impressão no menu suspenso e selecione as configurações a seguir conforme necessário:

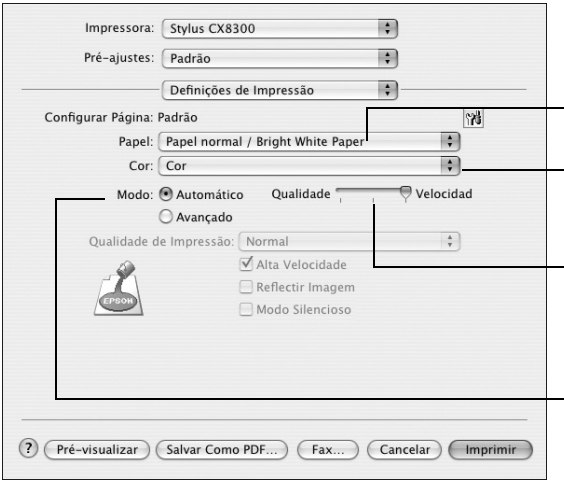

Observação:
Em alguns programas, pode ser necessário selecionar Avançado antes de selecionar Definições de impressão. Para obter mais informações sobre as configurações da impressora, clique no botão ?.

7. Escolha outras opções de impressão necessárias a partir do menu suspenso. Veja o guia eletrônico *Manual do usuário* para maiores detalhes.

8. Clique no botão Avançado para alterar as configurações adicionais.

Observação:
Para mais informações a respeito das configurações avançadas, clique em ?.

9. Clique em Imprimir.

10. Para monitorar o progresso do trabalho de impressão, clique no ícone da impressora na parte inferior da tela (ou clique no ícone do Centro de Impressão e clique duas vezes em **Stylus CX8300** na próxima tela).

Seleção do tipo de papel correto

Selecione o tipo de papel correto (consulte a página 26 ou a página 28) no software da impressora: Isso informa a CX8300 Series qual tipo de papel você está usando para que a cobertura de tinta seja ajustada apropriadamente.

Para este papel	**Selecione esta configuração**
Papel normal Epson Bright White Paper Epson Presentation Paper Matte	Papel normal/Bright White Paper
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Premium Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy	Premium Photo Paper Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	Premium Presentation Paper Matte
Envelopes	Envelope

Digitalização de documentos ou fotos

Você pode usar a sua multifuncional Epson Stylus CX8300 Series para escanear uma foto ou documento e salvar o arquivo no seu computador ou em outro dispositivo.

Você pode inclusive restaurar e corrigir fotos durante a digitalização (veja a página 32).

O Epson Scan oferece 3 modos de digitalização:

- Modo Automático - escaneia de forma rápida e fácil utilizando configurações automáticas.
- Modo Casa - pré-visualiza a imagem e oferece opções de digitalização.
- Modo Profissional - pré-visualiza a imagem e oferece uma série de ferramentas.

Observação:
Para instruções detalhadas, veja o guia eletrônico *Manual do usuário*.

Digitalização básica

Pode-se escanear usando qualquer aplicativo compatível com TWAIN, como o ArcSoft PhotoImpression,™ com o Epson Scan. Ou iniciar o Epson Scan diretamente do computador e salvar a imagem em arquivo.

1. Abra a tampa de documentos e coloque o original voltado para baixo sobre o vidro, alinhado com o canto frontal direito, como mostrado na página 9.
2. Feche a tampa devagar para não desalinhar o original.

3. Execute um dos seguintes procedimentos para iniciar o Epson Scan:

   - **Windows**:
     Clique duas vezes no ícone EPSON Scan localizado na área de trabalho.
   - **Macintosh**:
     Clique duas vezes no ícone EPSON Scan na pasta Aplicativos.
   - Caso esteja utilizando algum aplicativo para escanear, inicie-o. Em seguida, abra o menu Arquivo e escolha Import (Importar) ou Acquire (Obter) e selecione Epson Stylus CX8300 Series.

   A janela do modo de espera do Epson Scan será exibida:

EPSON Scan
EPSON Scan
Modo:
Modo Automático
Digitalizar(S)
Para digitalizar no modo automático, coloque ou alimente o documento que pretende digitalizar e faça clique em Digitalizar.
Personalizar...
Para ter acesso à opção Restaurar Cor e a outras opções, faça clique na tecla Personalizar e efectue as definições.
Mostrar esta caixa de diálogo antes da próxima digitalização.(W)
Pode alterar o modo de digitalização na lista Modo situada na parte superior direita da janela.
Ajuda(H)
Fechar

4. Se a configuração de Modo localizada no canto superior direito estiver definida como Modo Automático, clique no botão Digitalizar.

   Se estiver no Modo Casa ou Profissional, você irá visualizar uma janela de configurações diferente do Epson Scan. (É possível alterar o modo com o seletor Modo localizado no canto superior direito.)

5. Se quiser restaurar uma foto desbotada ou fazer outras correções, clique em Personalizado. Depois siga estas instruções:

6. Clique em OK. A imagem é escaneada e você vê o ícone dela no Windows Explorer ou no Macintosh Finder.

Restaurar e corrigir fotos

É possível transformar automaticamente fotos desbotadas, empoeiradas ou expostas de forma inadequada em fotos nítidas e com cores reais durante a digitalização. Use as opções Restaurar cor e Remover pó no Modo Automático do Epson Scan. No Modo Casa e Profissional, você também pode selecionar Correção de contraluz para remover sombras das imagens com muita luz de fundo.

Modo Automático
Clique no botão Personalizado, clique em Remover pó e/ou em Restaurar cor, clique em OK e clique em Digitalizar.

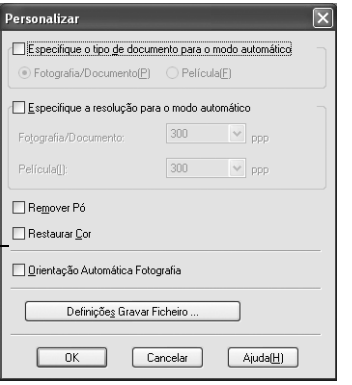

Também é possível ajustar automaticamente a orientação das fotos usando a detecção de rostos, céu, etc. Se a foto não estiver orientada corretamente, desative a opção de Orientação automática de fotos.

Observação:
Para mais informação, veja o guia eletrônico *Manual do usuário*. Também é possível clicar em Ajuda na tela do Epson Scan para obter mais informações sobre todas as configurações disponíveis.

Manutenção da multifuncional

Siga as instruções neste capítulo para checar e limpar os jatos do cabeçote de impressão e substituir os cartuchos de tinta. Para alinhar o cabeçote de impressão, se necessário, consulte o guia eletrônico *Manual do usuário*.

Verificação dos jatos do cabeçote de impressão

Se os impressos estão desbotados ou apresentam falhas, alguns dos jatos do cabeçote de impressão podem estar obstruidos ou pode haver pouca tinta em um ou mais dos cartuchos. Siga estes passos para checar os jatos do cabeçote de impressão:

1. Coloque papel tamanho carta no alimentador de folhas.
2. Aperte Configurar.
3. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar Manutenção, depois pressione OK.
4. Selecione Verif. Jactos e pressione OK.
5. Aperte ◈ Iniciar.
6. Verifique o padrão impresso para ver se há espaços nas linhas.

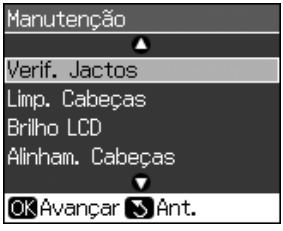

Jatos limpos

Jatos precisam de limpeza

7. Se não houver espaços vazios, aperte OK.

   Se houver espaços ou se o padrão estiver desbotado, aperte ◈ Iniciar para limpar o cabeçote (veja a página 34).

Limpeza do cabeçote de impressão

Se a qualidade dos impressos diminuir e o padrão impresso indicar que os jatos estão entupidos, você pode limpar o cabeçote de impressão. O procedimento de limpeza do cabeçote de impressão gasta tinta. Execute-o, portanto, apenas se for necessário.

Observação:
Você não pode limpar a cabeça de impressão se um dos cartuchos estiver esgotado ou com pouca tinta. Você precisa substituir o cartucho primeiro (veja a página 36).

1. Coloque papel tamanho carta no alimentador de folhas. (veja a página 5).
2. Aperte Configurar.
3. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar Manutenção e pressione OK.
4. Aperte ▼ para selecionar Limp. Cabeças e aperte OK.
5. Aperte ◈ Iniciar.

A limpeza leva aproximadamente 1 minuto. Quando terminar, verá uma mensagem no visor.

Cuidado:
Nunca desligue a CX8300 Series durante a limpeza do cabeçote ou ela pode ser danificada.

6. Aperte ◈ Iniciar para executar uma verificação dos jatos (conforme descrito na página 33) para verificar se o cabeçote de impressão está limpo.
7. Se ainda houver espaços vazios ou linhas, ou se os padrões de teste estiverem desbotados, execute outro ciclo de limpeza e verifique os jatos novamente.

Observação:
Caso não veja nenhuma melhora depois de limpar o cabeçote 2 vezes, desligue a sua CX8300 Series e aguarde pelo menos 6 horas para que a tinta seca amoleça. Depois, tente imprimir novamente.

Caso não utilize a CX8300 Series com freqüência, é recomendável imprimir algumas páginas pelo menos uma vez por mês para manter uma boa qualidade de impressão.

Verificação do nível de tinta dos cartuchos

Você pode verificar o nível das tintas a qualquer momento usando o visor.

Observação:
Não é possível imprimir ou copiar quando um cartucho de tinta estiver esgotado, mesmo que os outros cartuchos não tenham esgotado. Substitua o cartucho esgotado antes de imprimir ou copiar.

1. Aperte Configurar.
2. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar Nível da Tinta e pressione OK.

   O cartucho marcado com o símbolo ! está com pouca tinta. Se necessário, veja a página 36 para substituir um cartucho de tinta.

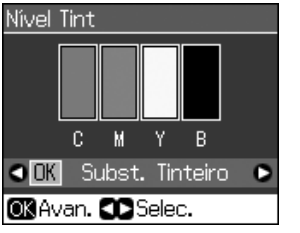

3. Pressione Anterior/Voltar, conforme necessário, para voltar para a tela principal.

Uma janela pode aparecer na tela do computador se tentar imprimir quando um cartucho tiver pouca tinta. Esta janela pode exibir ofertas de tintas e outra atualizações do site da Epson. Em um computador com Windows que esteja conectado à Internet, pode ser que veja uma tela perguntando se deseja receber essas ofertas da Epson quando tentar imprimir com pouca tinta pela primeira vez. Clique em Aceitar ou em Cancelar.

Observação:
Para desativar o utilitário que procura por ofertas de tinta ou atualizações da Epson, veja as instruções no seu guia eletrônico *Manual do usuário*.

Como adquirir cartuchos de tinta

Você pode comprar suprimentos, papéis e tintas do revendedor autorizado Epson mais próximo. Para localizar a revenda mais próxima, entre em contato com a Epson.

Use esta lista quando for comprar cartuchos de tinta:

- 73 Preto ou 73H Preto de alta capacidade
- 73 Ciano
- 73 Magenta
- 73 Amarelo

Observação:
Recomenda-se que use cartucho de tinta genuínos Epson e não os recarregue. O uso de outros produtos poderá afetar a qualidade da impressão e danificar a impressora.

O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, os tipos de papel, a freqüência de uso e a temperatura. Para manter a qualidade de impressão, uma quantia pequena de tinta permanece no cartucho depois de o indicador de "substituição de cartucho" aparecer.

Para obter melhores resultados de impressão, use o cartucho de tinta dentro de seis meses depois de abrir a embalagem.

Substituição de cartuchos de tinta

Tenha em mãos um novo cartucho de tinta antes de começar. Você precisa instalar os novos cartuchos imediatamente após remover os velhos.

Cuidado:
Não abra a embalagem dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são selados a vácuo para manter sua fiabilidade.

Observação:
Deixe o cartucho esgotado instalado até adquirir um novo para substituição, caso contrário a tinta remanescente nos jatos do cabeçote de impressão poderá secar.

1. Ligue a CX8300 Series.

2. Se um cartucho de tinta tiver pouca tinta ou estiver esgotado, você verá uma mensagem no visor LCD da CX8300 Series. Veja qual cartucho precisa ser substituído e pressione OK.

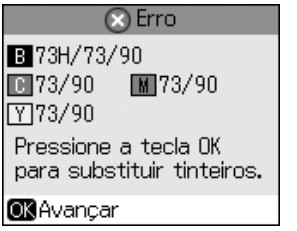

Se um cartucho de tinta estiver esgotado, é necessário que substitua o cartucho para poder imprimir. Se um cartucho tiver pouca tinta, você pode continuar a imprimir até que o cartucho precise ser substituído.

Se for substituir um cartucho antes de ver a mensagem no visor da CX8300 Series, pressione Configurar, selecione Manutenção e aperte OK. Selecione Substituir Tinteiro e pressione OK.

3. Abra a unidade do scanner e abra a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta.

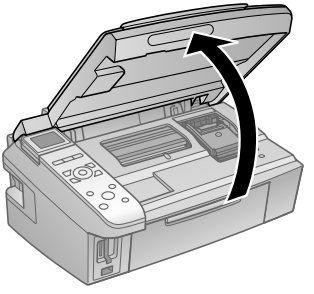

4. Aperte a lingüeta no cartucho e suspenda-o. Jogue-o fora com cuidado. Não desmonte o cartucho usado nem tente reabastecê-lo.

Advertência:
Se sujar suas mãos de tinta, lave-as com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com bastante água. Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças.

5. Antes de abrir a embalagem do novo cartucho, agite-o quatro ou cinco vezes. Em seguida, retire-o da embalagem.

   Cuidado:
   Não toque na placa verde localizada na frente do cartucho. Isso poderá danificar o cartucho de tinta.

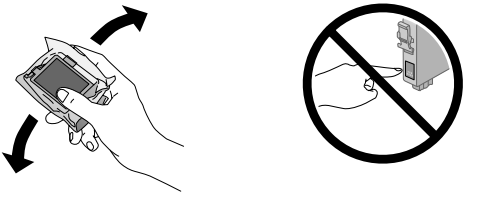

6. Remova a fita amarela da parte inferior do cartucho.

   Cuidado:
   Não remova nenhuma outra fita ou selos, pois a tinta poderá vazar.

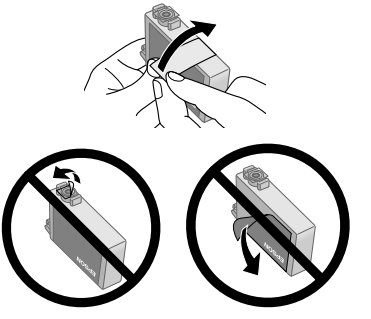

7. Coloque o novo cartucho no suporte e aperte até ouvir um clique.

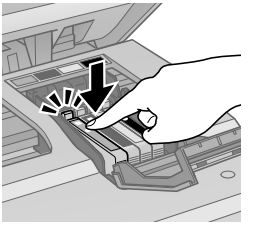

8. Depois de substituir todos os cartuchos necessários, feche a tampa do compartimento e aperte-a para baixo até ouvir um clique.

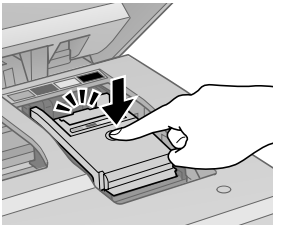

9. Feche o scanner.
10. Aperte OK para começar a carregar a tinta. Isso leva aproximadamente 2 minutos. Quando uma mensagem aparecer no visor avisando que o processo terminou, o carregamento da tinta está completo.

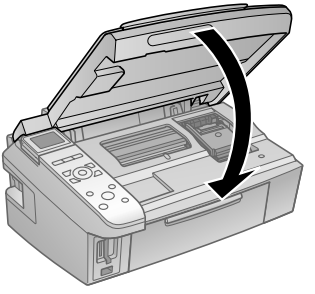

Cuidado:
Nunca desligue a CX8300 Series enquanto ela estiver carregando a tinta, pois você desperdiçará tinta. Caso veja uma mensagem de substituição de cartucho no visor, aperte OK e pressione todos os cartuchos no lugar.

Observação:
Se substituiu um cartucho enquanto copiava um documento ou foto, cancele a impressão e certifique-se de que o original ainda esteja colocado corretamente no vidro do scanner. Depois copie o original novamente.

Se remover o cartucho esgotado ou outro cartucho depois que a mensagem de pouca tinta aparecer, não será possível reinstalar e usar o cartucho removido.

Solução de problemas

Caso tenha um problema com a sua CX8300 Series, verifique as mensagens no visor para diagnosticar a causa.

Pode-se também consultar em "Problemas e soluções", na página 41 sugestões básicas para solução de problemas ou clicar duas vezes no ícone do *Manual do usuário* localizado na área de trabalho do computador para obter ajuda mais detalhada.

Observação:
Visite **periodicamente** o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** para obter atualizações gratuitas do software da sua CX8300 Series.

Indicadores de erro

Siga as instruções no visor para resolver a maioria dos problemas mais comuns. Caso veja uma das mensagens de erro a seguir, siga estes passos.

Mensagem do visor	Problemas e soluções
Ocorreu um erro com a impressora. Veja a documentação.	Desligue a CX8300 Series, certifique-se de que não há nenhum papel preso dentro da impressora e volte a ligá-la (veja a página 41). Caso a mensagem de erro persista, entre em contato com a Epson para obter ajuda (veja a página 43).
Ocorreu um erro com o scanner. Veja a documentação.	Desligue a CX8300 Series e ligue-a novamente. Caso a mensagem de erro persista, entre em contato com a Epson para obter ajuda (veja a página 43).
A almofada de tinta residual está saturada.	Peças da CX8300 Series estão chegando ao fim da vida útil. Entre em contato com a Epson (veja a página 43).
Os cartuchos não foram reconhecidos.	Aperte **OK** e certifique-se de que os cartuchos estão instalados corretamente (veja a página 36).
Erro de dados. O documento não pode imprimir.	A CX8300 Series não pode imprimir a partir da câmera conectada devido a um problema com a câmera. Cheque a câmera.

Mensagem do visor	Problemas e soluções
Erro de dados. O documento pode não imprimir corretamente.	Há um problema com a foto que está imprimindo a partir da câmera conectada. Cheque a câmera e a foto que está tentando imprimir.
Impos. reconhecer cartão mem. ou disco.	O cartão de memória não foi inserido corretamente ou há um problema com o cartão. Remova-o e cheque o cartão (veja a página 16).

Observação:
Se precisar ajustar o brilho do visor, aperte Configurar, selecione Manutenção, selecione Brilho LCD e aperte ▲ para selecionar uma configuração mais clara ou ▼ para selecionar uma configuração mais escura.

Problemas e soluções

Consulte as soluções a seguir, se tiver problemas com a CX8300 Series.

Problemas na impressão ou na cópia

- Verifique se o original está posicionado no canto frontal direito do vidro. Se as bordas estiverem cortadas, afaste um pouco o original das bordas do vidro.
- Verifique se o papel para impressão foi colocado com a borda menor primeiro e se foi posicionado contra a guia direita, com a guia esquerda encostada no seu lado esquerdo. Não coloque uma quantidade de papel que ultrapasse a marca da seta localizada dentro da guia da borda.
- Verifique se as configurações do papel são apropriadas para o papel utilizado.

Problemas na colocação de papel

- Se o sistema de alimentação de papel não estiver funcionando, retire o papel do alimentador. Ventile a pilha de papel para separar as folhas. Em seguida, coloque novamente o papel no canto direito e deslize a guia do lado esquerdo contra o papel, mas não aperte demais.
- Não carregue muitas folhas de uma vez. Carregue até 20 folhas de papel fotográfico, 80 de papel mate, ou 120 folhas de papel comum. Carregue uma folha de cada vez quando usar outros papéis especiais.
- Não carregue papel com furos.

- Se o papel estiver preso, siga estes passos:
  1. Com cuidado, puxe o papel preso para fora da bandeja de saída ou do alimentador.
  2. Se o papel estiver preso, desligue a CX8300 Series.
  3. Depois, abra o scanner, remova o papel peso e todos os pedaços rasgados, feche o scanner e volte a ligar a CX8300 Series.

Problemas de qualidade de impressão

Se houver algum problema com a qualidade das cópias ou de impressão, tente as seguintes soluções:

- Verifique se o documento está posicionado de forma plana sobre o vidro e se a CX8300 Series não está inclinada ou se está sobre uma superfície irregular.
- Coloque papel para impressão virado para cima (geralmente, o lado mais branco, claro ou brilhante).
- Verifique se o papel não está molhado ou enrugado.
- Use uma folha de suporte com papel especial ou coloque uma folha de papel de cada vez. Retire as folhas da bandeja de saída para que não se acumulem.
- Verifique se o papel colocado corresponde ao tipo de papel e às configurações de tipo de papel definidas no painel de controle ou no software da impressora (consulte a página 29).
- Para obter impressão de melhor qualidade, utilize papéis especiais Epson (consulte a página 7) e cartuchos de tinta Epson originais (consulte a página 36).
- Caso perceba faixas claras ou escuras nos impressos ou que eles estão muito desbotados, convém limpar o cabeçote de impressão (veja a página 34). Esse procedimento desobstrui os jatos, permitindo assim a passagem correta da tinta. Execute a verificação de jatos como descrito na página 33 para ver se o cabeçote precisa de limpeza.
- Limpe o cabeçote de impressão conforme descrito na página 34.
- Se perceber linhas verticais serrilhadas, faça o alinhamento do cabeçote. Consulte o *Manual do usuário* para obter instruções.
- É possível que os cartuchos de tinta tenham pouca tinta. Verifique o estado do cartucho (veja a página 35) e substitua os cartuchos, se necessário (veja a página 36).

- Se uma linha pontilhada for apresentada na imagem, limpe a mesa de documentos com um pano limpo, macio e que não solte fiapos (toalhas de papel não são recomendadas) ou use uma pequena quantidade de limpa-vidro em um pano macio, se necessário. Não borrife o limpador diretamente sobre o vidro.

Onde obter ajuda

Suporte técnico da Epson

A Epson oferece os seguintes serviços de suporte técnico:

Internet
Visite o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** e selecione o seu produto para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar drivers e documentação, obter respostas para perguntas mais freqüentes e conselho a respeito de problemas, ou contactar a Epson através de e-mail.

Para falar com um representante
Antes de ligar, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto (Epson Stylus CX8300 Series).
- Número de série do produto (localizado na etiqueta na parte traseira do equipamento).
- Prova de compra (como a nota da loja) e data da compra.
- Configuração do computador.
- Descrição do problema.

Depois ligue:

Brasil (55 11) 4196-6250

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

Compre suprimentos e acessórios

Você pode comprar suprimentos, papéis e tintas do revendedor autorizado Epson mais próximo. Para localizar a revenda mais próxima, entre em contato com a Epson.

Avisos

Requisitos de sistema

Para utilizar a impressora CX8300 Series e o seu software, o sistema deve cumprir com os requerimentos mencionados a seguir.

Requisitos de sistema para Windows

- Um PC compatível com Microsoft® Windows com um processador de 800 MHz ou mais rápido
- Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows XP Profissional x64 Edition ou Windows Vista™
- 256 MB de RAM para Windows 2000, Windows XP e Windows XP Profissional x64 Edition (recomenda-se 512 MB)
  512 MB de RAM para Windows Vista (recomenda-se 1 GB)
- 300 MB de espaço livre em disco rígido (recomenda-se 550 MB)
- Unidade de CD-ROM de velocidade 4x ou mais rápida para instalação do software
- Uma porta USB compatível com Windows e um cabo blindado do tipo "AB" de até 2 metros de comprimento. O uso de um cabo USB não blindado pode causar problemas na Epson Stylus CX8300.

Requisitos de sistema para Macintosh

- Um computador Apple® Macintosh com um processador Power PC® ou Intel®
- Macintosh OS X 10.2.8, 10.3.9 a 10.4.x ou posterior
- 256 MB de RAM (recomenda-se 512 MB)
- 300 MB de espaço livre em disco rígido (recomenda-se 550 MB)
- Unidade de CD-ROM de velocidade 4x ou mais rápida para instalação do software
- Uma porta USB e um cabo blindado do tipo "AB" de até 2 metros de comprimento. O uso de um cabo USB não blindado pode causar problemas na Epson Stylus CX8300.

Instruções de segurança importantes

Antes de usar a multifuncional Epson Stylus CX8300 Series, leia e proceda de acordo com as instruções de segurança a seguir:

- Certifique-se de observar todas as advertências e instruções indicadas na CX8300 Series.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da CX8300 Series.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a CX8300 Series. O uso de outro cabo poderá causar incêndio ou choque. Não use o cabo com outro equipamento.
- Coloque a CX8300 Series próxima a uma tomada da qual o plugue possa ser facilmente desconectado.
- Não deixe que o cabo de alimentação seja danificado.
- Caso utilize a CX8300 Series com um cabo de extensão, verifique se o valor nominal total em ampères do dispositivo conectado ao cabo não excede a capacidade nominal do cabo. Veja também se a capacidade nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a capacidade nominal dela.
- Evite locais sujeitos a alterações bruscas de umidade e temperatura, choques ou vibrações e poeira.
- Deixe espaço suficiente ao redor da CX8300 Series para ventilação adequada. Não bloqueie ou tampe as aberturas do gabinete da CX8300 Series nem insira objetos nesses orifícios.
- Não coloque a CX8300 Series próxima a radiadores, geradores de calor ou sob luz solar direta.
- Coloque a CX8300 Series em uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado.
- Certifique-se de que a parte posterior da CX8300 Series esteja a no mínimo 10 cm de distância da parede.
- Não abra a unidade do scanner enquanto a CX8300 Series estiver copiando, imprimindo ou escaneando.
- Não derrame líquidos sobre a CX8300 Series.
- Exceto quando especificamente explicado na documentação, não tente consertar a CX8300 Series por conta própria.

- Desconecte a CX8300 Series e encaminhe-a para manutenção por profissionais qualificados sob as seguintes condições: se o cabo ou o plugue de alimentação estiver danificado; se alguma substância líquida entrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete estiver danificado; ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho. Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de uso.
- Ao transportar ou armazenar a CX8300 Series, não a incline, não a apóie em sua própria lateral e nem a vire de cabeça para baixo; caso contrário, poderá ocorrer vazamento de tinta do cartucho.

Instruções de segurança dos cartuchos de tinta

- Mantenha os cartuchos fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.
- Tenha cuidado ao manusear os cartuchos usados, pois pode haver tinta remanescente em torno da porta de suprimento. Caso a tinta entre em contato com a pele, lave a área afetada com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água.
- Não coloque a mão dentro da CX8300 Series e nem toque nos cartuchos durante a impressão.
- Instale um novo cartucho de tinta imediatamente após remover o gasto. A não-instalação dos cartuchos poderá ressecar o cabeçote de impressão e impedir que a CX8300 Series imprima.
- Se remover o cartucho de tinta para utilizá-lo posteriormente, proteja a área de suprimento de tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente da CX8300 Series. Observe que há uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando desnecessárias tampas ou proteções, mas tome cuidado para que a tinta não manche o que entrar em contato com o cartucho. Não toque na porta de suprimento de tinta do cartucho ou na área ao redor dela.

Instruções de segurança do visor

- Utilize somente um pano seco e macio para limpar o visor LCD. Não utilize soluções de limpeza líquidas ou químicas.
- Caso o visor LCD esteja danificado, entre em contato com a Epson. Caso haja contato da solução de cristal líquido com as mãos, lave-as com bastante água e sabão. Caso a solução de cristal líquido entre em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com água. Caso os problemas de visão ou desconforto persistam após a lavagem, consulte um médico imediatamente.

Especificações

Impressão	
Método	Jato de tinta por demanda
Configuração dos jatos	Preto: 90 jatos; Cor: 90 jatos para cada cor (ciano, amarelo, magenta)
Direção de impressão	Bidirecional com busca lógica
Escaneamento	
Tipo de scanner	Scanner com superfície plana para imagens a cores
Dispositivo fotoelétrico	CIS
Pixels efetivos	10.200 × 14.040 pixeis a 1200 ppp
Tamanho do documento	21,6 × 29,7 cm, Carta ou A4
Resolução de escaneamento	De 50 a 4800, 7200 e 9600 ppp (50 a 4800 ppp em incrementos de 1 ppp)
Dados da imagem	16 bits internos por pixel por cor 8 bits externos por pixel por cor (máximo)
Fonte de luz	LED de três cores - RGB
Cartuchos de tinta	
Cor	Preto: 73H/73, Ciano: 73, Magenta: 73, Amarelo: 73
Vida do cartucho	6 meses a 25°C depois de aberta a embalagem
Temperatura	Armazenamento: –20 to 40°C 1 mês a 40°C Congelamento*: –12°C
*A tinta descongela e está pronta para uso após aproximadamente 3 horas a 25°C.	
Observação: Para garantir bons resultados, use cartuchos de tinta genuínos da Epson e não os recarregue. Outros produtos podem causar danos à impressora não cobertos pela garantia da Epson. Não use um cartucho de tinta se a data na embalagem estiver vencida.	

Interface		
Tipo	USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo para computadores); porta Tipo B USB 1.1 velocidade máxima (para dispositivos compatíveis com PictBridge ou USB DIRECT-PRINT)	
Mecânicas		
Método alim.	Alimentador de folhas, entrada superior	
Capac. alim.	Aproximadamente 120 folhas a 90 g/m²	
Dimensões	Armazenamento: Largura: 45 cm Profundidade: 34 cm Altura: 17,9 cm	Impressão: Largura: 45 cm Profundidade: 47,2 cm Altura: 26,8 cm
Peso	5,9 kg, sem os cartuchos de tinta	
Elétricas		
	Modelo de 100 - 120 V	Modelo de 220 - 240 V
Faixa de tensão de entrada	90 - 132 V	198 - 264 V
Intervalo freq. nominal	50 a 60 Hz	
Intervalo freq. de entrada	49,5 a 60,5 Hz	
Corrente nominal	0,6 A	0,3 A
Consumo de energia	12 W - funcionamento 3 W - modo de baixa energia 2,5 W - modo de repouso 0,2 W - desativado	12 W - funcionamento 3,5 W - modo de baixa energia 3 W - modo de repouso 0,3 W - desativado
Observação: Veja a etiqueta na parte traseira da impressora para saber a voltagem.		
Ambientais		
Temperatura	Funcionamento: 10 a 35°C Armazenamento: –20 a 40°C 1 mês a 40°C	
Umidade	Funcionamento: 20 a 80% de umidade relativa Armazenamento: 5 a 85% de umidade relativa	

Normas e certificados de aprovação	
Segurança	UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 N° 60950-1
EMC	FCC parte 15 Subparte B Classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B

Declaração de conformidade com a FCC

Para usuários nos Estados Unidos

Este equipamento foi testado e declarado de acordo com os limites de dispositivos digitais Classe B, conforme a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são estabelecidos para proporcionar proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofreqüência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais aos sinais de recepção de rádio e televisão. Entretanto, não existem garantias de que não ocorrerão interferências em instalações específicas. Se este equipamento causar interferências à recepção de rádio e televisão, o que pode ser verificado ligando-se e desligando-se o equipamento, o usuário será aconselhado a tentar corrigir o problema por meio de um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

AVISO

A conexão de um cabo de interface não blindado a este equipamento invalidará a Certificação da FCC do dispositivo e poderá causar níveis de interferência que excedam os limites estabelecidos pela FCC para o mesmo. O usuário é responsável por obter e utilizar um cabo de interface de equipamento blindado com este dispositivo. Se este equipamento tiver mais de um conector de interface, não deixe cabos conectados às interfaces não utilizadas. Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para utilizar o equipamento.

Declaração de conformidade

De acordo com a 47CFR, Partes 2 e 15 para computadores pessoais e periféricos Classe B e/ou placas de CPU e fontes de alimentação usadas com computadores pessoais Classe B:

Nós: Epson America, Inc.
Localizados à: MS 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Telefone: (562) 290-5254

Declaramos sob nossa responsabilidade exclusiva que os produtos aqui identificados atendem às exigências 47CFR, Partes 2 e 15 das Normas da FCC para dispositivos digitais da Classe B. Todos os produtos comercializados são idênticos à unidade testada e atendem aos padrões estabelecidos. Os registros mantidos continuam a mostrar que os produtos que estão sendo produzidos devem responder ao intervalo de variação aceitável devido à produção em série e testes estatísticos conforme determinado pela 47CFR §2.909. O funcionamento do produto está sujeito às duas condições a seguir: (1) este equipamento não poderá provocar interferência nociva e (2) este equipamento deverá aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar problemas de funcionamento.

Nome comercial: Epson
Tipo de produto: Impressora multifuncional
Modelo: C351A

Certificado de garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através do Centro de Serviço Autorizado Epson.

Telefone: (55 11) 4196-6250
Fax: (55 11) 4196-6133

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB, garante, nos termos aqui definidos, os produtos EPSON comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo o uso em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.

b. Inabilidade no uso ou uso indevido.

c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.

d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.

e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.

f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.

g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.

h. Uso de suprimentos genuínos EPSON com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais EPSON.

i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos EPSON, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios.
No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado*. A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 1 (um) ano, sendo (90 dias de garantia legal, mais 275 dias de garantia adicional do fabricante), para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, feltros absorventes e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, a garantia do produto substituto será a soma dos 90 dias (da garantia legal) acrescida do saldo da garantia adicional do fabricante remanescente do produto substituído. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. O direito de garantia pode ser exercido diretamente em qualquer Centro de Serviço Autorizado* EPSON, devendo o usuário encaminhar o produto acompanhado da nota fiscal de venda e o presente Certificado de Garantia, sendo de sua responsabilidade as despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

EPSON DO BRASIL LTDA.
Suporte Técnico: (55 11) 4196-6250
http://www.epson.com.br

Etiqueta do Produto:
Modelo:
Número de Série:
Revenda:
Tel:

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

(*) Vide lista de Centros de Serviço Autorizado no site http://www.epson.com.br

Centros de serviço autorizados

Observação:
Esta lista de Centros de Serviço Autorizado está sujeito a alterações. Visite o nosso site, no endereço http://www.epson.com.br, para ter acesso atualizado dos Centros de Serviços Autorizado EPSON ou entre em contato através do telefone (11) 4196-6250.

AC Rio Branco
Assistécnica Com. e Serviços Comp. Ltda.
Rua Alvorada, 667
Bosque - CEP 69909-380
Fone: (68) 3224-0100 / 3224-0872

AL Maceió
Compual Informática Ltda
Rua Dep. José Lages, 897
Ponta Verde - CEP 57035-330
Fone: (82) 3327-1212

AM Manaus
AG Service Informática Ltda.
Av. Tefe, 1323 - Casa 01
Pça 14 de Janeiro
CEP 69020-090
Fone: (92) 3233-6200 / 3233-7353

BA Feira de Santana
Contrate Informática Ltda
Praça Tiradentes, 48
Kalilandia - CEP 44010-680
Fone: (75) 3223-0808

BA Itabuna
Ser Informática Ltda.
Rua Quintino Bocaiuva, 211
Centro - CEP 45600-320
Fone: (73) 3212-2404

BA Porto Seguro
Portu's Informática Ltda.
Av. dos Navegantes, 107 - Lj. 11/12
Centro - CEP 45810-000
Fone: (73) 3288-3092 / 3288-3219

BA Salvador
Produs Prod. e Soluções para Inf. Ltda.
Av. Anita Garibaldi, 1815- Sl 401 - Bl A
Ondina - CEP 40170-130
Fone: (71) 2101-2500
www.produsinformatica.com.br

BA Salvador
Prontec Serv. de Inf. Ltda.
Rua São Paulo, 759
Pituba - CEP 41830-180
Fones: (71) 3346-5555
www.prontec.com.br

BA Salvador
Quattro Informática Ltda.
Al. Benevento, 72 - 2º Andar. - Lote 34
Pituba - CEP 41830-595
Fone: (71) 3358-4940 / 3358-4950

BA Vitória da Conquista
Impacto Informática
Rua Siqueira Campos, 86
Centro Empr. Jerimum -CEP 45020-790
Fone: (77) 3422-3987

CE Fortaleza
Lanlink Informática Ltda.
Rua Boris, 90 - Cj. 1
Centro - CEP 60060-190
Fone: (85) 3466-8000
www.lanlink.com.br

CE Fortaleza
RW Serviços Ltda.
Rua Visconde de Mauá, 2047
Aldeota - CEP 60135-102
Fone: (85) 3433-6130/ 3433-6131

CE Fortaleza
VTI Comércio e Representações Ltda.
Rua Tiburcio Cavalcante, 1573, 1ºAndar
Meireles- CEP 60125-100
Fone: (85) 4009-5290
www.vti.com.br

DF Brasília
Flag Comércio e Serviços Ltda.
SCRN, 704/705 Bl C, Lj 02
Asa Norte - CEP 70730-630
Fone: (61) 3349-3356
www.flaginfomatica.com.br

DF Taguatinga
Flag Comércio e Serviços Ltda.
Quadra 27 - Lote 7 - Loja 1
Norte - CEP 72120-270
Fone: (061) 3963-0008
www.flaginformatica.com.br

DF Brasilia
C&D Informática Ltda
SCS, Quadra 8, BL 50, Sala 218
Setor Coml Sul - CEP 70333-900
Fone: (61) 3225-3740

ES Vila Velha
Telemática Com. e Indústria Ltda.
Av. Jêronimo Monteiro , 155
Jaburuna - CEP 29100-400
Fone: (27) 2124-3600
www.telematicaes.com.br

ES Vitória
Sisat Informática Ltda.
Av. Nossa Senhora da Penha, 1480
Santa Lucia - CEP 29045-400
Fone: (27) 3225-4122

ES Vitória
New Tech Informática Ltda
Rua Darcy Grijo, 50 Sala 611
Jardm da Penha - CEP 29060-500
Fone: (27) 3325-4448/ 3225-4561

GO Goiânia
Eletrosystem Informática Ltda.
Av C233, 252 - Quadra 559 - Lote 02
Jd. América - CEP 74290-040
Fone: (62) 3285-6144
www.eletrosystem.com

GO Goiânia
Led Lab. Eletrônico Digital Ltda.
Av. T-2 , 1563 -Quadra 42 - Lote 13
Setor Bueno - CEP 74215-010
Fone: (62) 3285-3099
www.ledinf.com.br

GO Goiânia
Hardtech Support Informática Ltda.
Alameda Ricardo Paranhos, 204
Setor Marista - CEP 74175-020
Fone : (62) 3281-2621

MA São Luís
HCG Eng. De Sistemas Ltda
Rua das Paparaubas, Casa 10/11 Q1
São Francisco - CEP 65076-000
Fone: (98) 3235-2722

MG Belo Horizonte
Sat Serviços de Informática Ltda.
Av. Amazonas, 1484
Barro Preto - CEP 30180-003
Fone: (31) 3292-7888
www.satmg.com.br

MG Belo Horizonte
Tecnosys Informática Ltda.
Av. Francisco Sales, 507
Floresta - CEP 30150-220
Fone: (31) 3213-5110 / 3213-5072
www.tecnosysmg.com.br

MG Belo Horizonte
Compex Informática S/A .
Av. Nossa Senhora do Carmo, 655
Sion - CEP 30310-110
Fone: (31) 3225-7262
www.compex.com.br

MG Contagem
TFW Informática
Rua da França, 336
Bairro da Glória- CEP 32340-020
Fone: (31) 3395-2408
www.tfw.inf.br

MG Governador Valadares
Mira Informática Ltda.
Rua Luiz Ensch, 428
Gra Duquesa - CEP 35057-480
Fone: (33) 3271-6191
www.mirainformatica.com.br

MG Juiz de Fora
Vip Service Computer Ltda.
Rua Chanceler Oswaldo Aranha, 212
São Mateus - CEP 36016-340
Fone: (32) 3215-1122
www.vipservice.com.br

MG Montes Claros
Análise Informática Ltda.
Av. Artur Bernardes, 101
Centro - CEP 39400-018
Fone: (38) 3222-3040/ 3690-2301
www.analiseinformatica.com.br

MG Poços de Caldas
Sistema Inf. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 514
Centro - CEP 37701-011
Fone: (35) 3722-1444
www.sistemainformatica.com.br

MG Uberlândia
Reilla Shop Informática
Av. Cesário Alvim , 186 - Térreo
Centro - CEP 38400-096
Fone: (34) 3236-5586
www.reillashop.com.br

MG Uberaba
Atec Assistência Técnica Ltda.
Praça Sta. Terezinha, 166
Fabricio - CEP 38065-130
Fone: (34) 3312-7524
www.sinco.inf.br

MS Campo Grande
AT Informática Ltda
Rua Rui Barbosa , 860
Centro - CEP 79004-440
Fones: (67) 3042- 4338/ 3042-4337

MT Cuiabá
Interface Informática Ltda.
Av. Fernando Correa da Costa, 3160
Shangri-la - CEP 78070-200
Fone: (65) 3023-0203
www.interfaceinfo.com

MT Cuiabá
Inforce Informática
Rua Capitão Ipora, 45A
São Benedito - CEP 78065-000
Fone: (65) 3027-1440
www.inforceinformatica.com.br

PA Marabá
Borges Informática Ltda.
Folha 27 quadra 15 lote especial
Nova Marabá - CEP 68509-240
Fone: (94) 3321-2167/ 3321-2200

PA Belem
Microtécnica Ltda.
Av Alcino Cacela, 3250
Cremação - CEP 66065-000
Fone: (091) 3249-3779

PB Campina Grande
Mastec Eletrônica Ind. Com. e Serviços Ltda.
Av. Dom Pedro II, 667
Prata - CEP 58101-270
Fone: (083) 3322-4493

PB João Pessoa
Redsun do Brasil Ltda.
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2373
Bairro dos Estados - CEP 58030-002
Fone: (83) 2107-6670

PE Recife
SMQ Informática Ltda.
Rua Monsenhor Julio Maria, 234
Vila Madalena - CEP 50720-090
Fone: (81) 2125-0707

PE Recife
Hardservice Microinformática Ltda.
Av. Eng. Abdias de Carvalho, 1142
Prado - CEP 50720-190
Fone: (81) 3445-2211

PE Recife
ASD Informática
Rua Conde Irajá, 296
Torre - CEP 50710-310
Fone: (81) 2127-5400
www.asdinformatica.com.br

PE Recife
ASD Informática
Av. Eng. Domingos Ferreira, 206
Pina - CEP 51011-050
Fone: (81) 3466-3355

PI Teresina
Supritech Informática
Rua Desembargador Freitas, 1513
Centro - CEP 64000-240
Fone: (86) 3221-1454

PR Cascavel
Supridatta Informática Ltda.
Rua Pres. Kennedy, 144
Centro - CEP 85810-040
Fone: (45) 3225-4401
www.supridatta.com.br

PR Curitiba
Centro Téc. Raytec de Eletrôn. Ltda.
Rua Almirante Gonçalves, 1865
Rebouças - CEP 80250-150
Fone: (41) 3332-3699
www.ctr.com.br

PR Curitiba
Teletex Computadores e Sistemas Ltda.
Rua Agostinho Leão Júnior, 211
Alto da Glória - CEP 80030-110
Fone: (41) 2169-7777
www.teletex.com.br

PR Curitiba
Compufix Serviç. e Produtos de Informat.
R. Marechal Deodoro da Fonseca, 2516
Cristo Rey Alto da XV - CEP80050-010
Fone: (41) 3016-3120
www.compufix.inf.br

PR Londrina
HelpFax Assistência Técnica
Rua Quintino Bocaiuva, 584
Centro - CEP 86020-150
Fone: (43) 3321-2927

PR Maringá
CI Suzuki & Cia. Ltda.
Av. Prudente de Moraes, 814 zona 7
Centro - CEP 87020-010
Fone: (44) 3031-5577
www.suzukiinformatica.com.br

RJ Campos de Goytacazes
Datafox Comput. e Serviços Ltda.
Rua Ipiranga, 181
Centro - CEP 28015-050
Fone: (22) 2733-3174
www.datafox.com.br

RJ Macaé
Interface Soluções em Informática
Rua Carlos Augusto Tinoco Garcia, 1756
Parte II- CEP 27940-370
Fone: (22) 2772-6888
www.infoshore.com.br

RJ Niterói
Microware Projetos e Serviços Ltda.
Rua Noronha Torrezão, 416
Santa Rosa - CEP 24240-183
Fone (21) 2199 2600
www.microware.com.br

RJ Nova Iguaçu
Solucionática Eletrônica e Informática
Av. Dr. Mario Guimaraes, 214/ 216
Centro - CEP 26255-230
Fone: (21) 2667-1458 / 2768-0247
www.solucionatica.com.br

RJ Petrópolis
C.I. MPM Com. e Serviços em Inf. Ltda.
Rua 16 de Março, 336 Lj 13
Centro - CEP 25620-040
Fone: (24) 2231-2420 / 2231-6845
www.ci.inf.br

RJ Petrópolis
Marca Informática
Rua Teresa, 1515 loja 25
Alto da Serra - CEP 25635-000
Fone: (24) 2244-8620

RJ Rio de Janeiro
Barrafix Informática Ltda.
Av. das Américas, 3120 - Bl. 5- Lj. 120
Barra da Tijuca - CEP 22640-102
Fone: (21) 3325-0888
www.barrafix.com.br

RJ Rio de Janeiro
Multifix Informática Ltda.
Rua Francisco Manuel, 99A - HCE
Benfica - CEP 20911-270
Fone: (21) 2136-2777
www.multifix.com.br

RJ Rio de Janeiro
BWS Informática Ltda.
Rua Júlio Maria, 54
Bonsucesso - CEP 21041-120
Fone: (21) 2573-6006
www.bwsinfo.com.br

RJ Rio de Janeiro
FixCenter Informática.
Av. Rio Branco, 50 2º andar
Centro - CEP 20090-002
Fone: (21) 2233-6881

RJ Rio de Janeiro
Brasprinter Distribuidora Ltda.
Rua Teodoro da Silva, 913
Vila Isabel - CEP 20560-001
Fone: (21) 2576-9946
www.brasprinter.com.br

RJ Volta Redonda
Bevoreli Informática Ltda
Rua 44, 39
Santa Cecilia - CEP 27260-330
Fone: (24) 4009-1100
www.bevoreli.com.br

RN Currais Novos
Assistec Informática
Rua Escrivão Antônio Quintino, 47
Centro - CEP 59380-000
Fone: (84) 3412-2874

RN Natal
Hot Line Informática Ltda.
Rua Coronel Norton Chaves, 2256
Lagoa Nova - CEP 59075-200
Fone: (84) 3234-7888
www.hotline.com.br

RO Ji-Paraná
Adimaq Equip. Eletrônicos Ltda
Rua Menezes Filho, 2795
Dois de Abril - CEP 78960-050
Fone: (69) 3421-2063
www.adimaq.com.br

RO Porto Velho
Assistécnica Com. Serv. Comput. Ltda.
Rua Rafael Vaz e Silva, 2929
São Cristovão - CEP 78904-120
Fone: (69) 3221-5847
www.assistecinformatica.com.br

RS Caxias do Sul
Olitécnica Com. de Máquinas Ltda.
Av. Itália, 325
São Pelegrino - CEP 95010-040
Fone: (54) 3223-8100

RS Novo Hamburgo
NIT 10 Inforservice
Rua Sete De Setembro, 1097
Liberdade - CEP 93332-470
Fone: (51) 3035-1010

RS Passo Fundo
LD Informática
Av. 7 de setembro, 780 - Sala 05
Centro - CEP 99010-121
Fone: (54) 3045-1250/
3045-1251

RS Pelotas
Riemke Infomática Ltda.
Rua Santos Dumont, 329
Centro - CEP 96020-380
Fone: (53) 3222-4870/
3027-7174
www.riemke.com.br

RS Porto Alegre
Gigabyte Informática Ltda.
Av. Pernambuco, 2560
São Geraldo - CEP 90240-002
Fone: (51) 3346-5465
www.gigainformatica.com.br

RS Porto Alegre
M-Keller Comércio e Serviços
Av. Amazonas, 544
São Geraldo - CEP 90240-541
Fone: (51) 3342-4333

RS Santa Maria
Trishop Informática Ltda
Rua André Marques, 744
Centro - CEP 9701-040
Fone: (55) 3223-4101

RS Santa Rosa
Datacom Informática
Av. Inhacora, 49 - Sl. 2
Centro - CEP 98900-000
Fone: (55) 3512-2622

SC Blumenau
Microservice Informática Ltda
Av. Brasil, 857
Ponta Aguda - CEP 89050-000
Fone: (47) 3036-2343

SC Criciúma
Digital Service Com. Serv. de Inf. Ltda.
Rua Henrique Lage, 435
Centro - CEP 88801-010
Fone: (48) 3437-6247 /
3437-2245

SC Florianópolis
Digitex Mat. e Serv. p/ Escritório Ltda.
Rua Francisco Tolentino, 684
Centro - CEP 88010-200
Fone: (48) 3225-1677

SC Itajaí
Magueta Informática Ltda.
Rua Samuel de Heusi, 479
Centro - CEP 88301-090
Fone: (47) 3348-4378

SC Joinville
Serv Informática Ltda.
Rua Padre Kolb, 985
Bucareim - CEP 89202-350
Fone: (47) 3433-5109

SC São José
Seprol Computatdores e Sistem. Ltda.
Rua Delamar José da Silva, 432
Kobrasol - CEP 88102-100
Fone : (48) 3271-7100
www.seprol.com.br

SC São José
Ilha Service Serv. de Inform. Ltda.
Rua Sete de Setembro, 14
Kobrasol - CEP 88102-030
Fone: (48) 3247-7167
www.ilhaservice.com.br

SC São José
Pauta Equip. e Serv. Ltda.
R.Vereador Walter Borges, 479
Campinas - CEP 88101-030
Fone: (48) 3241-1918
www.pauta.com.br

SE Aracaju
Multivision Service
Av. Professor Acrisio Cruz, 114
Galeria espaço 13 sala 03- CEP 49020-210
Fone: (79) 3246-9000
www.multivisionet.com.br

SE Aracaju
Multimicro Equip. e Serv. de Inf. Ltda.
Av. Hermes Fontes, 446-A
São José - CEP 49052-000
Fone: (79) 3211-9390 /
3042-2131

SP Adamantina
Carelli Informática Ltda
Av. Santo Antônio, 377
Centro - CEP 17800-000
Fone: (18) 3522-1004
www.carellinformatica.com.br

SP Americana
Maximus Informática
Rua Argentina, 399
Vila Paraíso - CEP 13465-690
Fone: (19) 3462-1753

SP Araras
Teldata Informática e Telecom Ltda
Rua Nunes Machado, 977
Centro - CEP 13600-021
Fone: (19) 3542-0115
www.teldata.com.br

SP Barueri
Maquibell Máquinas
Calçada das Palmas, 57 térreo e 1º andar
Centro Comercial Alphaville
CEP 06453-041
Fone: (11) 4208-4545
ww.maquibell.com.br

SP Bauru
Tecnil Inform. Com. e Serv. Ltda.
Rua Vivaldo Gimarães, 14-29
Jd. Nasralla - CEP 17012-120
Fone: (14) 3234-3104 / 3234-8429
www.tecnil.com.br

SP Campinas
Sensus Manutenção
Rua Uruguaiana, 493
Bosque - CEP 13026-001
Fone: (19) 3233-6498/ 3231-5147

SP Franca
R. A. Com. de Suprimentos p/ Inf. Ltda.
Rua Major Claudiano, 1279-A
Centro - CEP 14400-690
Fone: (16) 3724-0711
www.rainfo.com.br

SP Jales
Informa Computadores e Serv. Ltda.
Rua Onze, 2111
Centro - CEP 15700-000
Fone: (17) 3632-6988
www.informacomp.com.br

SP Jundiai
Microhouse Man. Com. de Microcomp. Ltda.
Rua Dr. Carlos Sales Block, 452
Anhangabaú - CEP 13208-100
Fone: (11) 4521-4799

SP Orlândia
Orlatec Orlândia Equip. Técnicos Ltda.
Rua Três, 555
Centro - CEP 14620-000
Fone: (16) 3826-1199
www.orlatec.com.br

SP Ourinhos
Span Center Informática Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 595
Centro - CEP 19900-002
Fone: (14) 3326-2040

SP Pedreira
Compunews Pedreira Com. Comp e Acess. Ltda.
Av. Presidente Costa e Silva, 171
Vila Monte Alegre
CEP 13920-000
Fone: (19) 3893-2731
www.ctcompunews.com.br

SP Piracicaba
Magri Tecnologia em Informática S/C
Rua São João, 70 - Sl 01
Cidade Alta - CEP 13416-585
Fone: (19) 3434-6962

SP Presidente Prudente
Mic Center Eqptos e Assist. Téc. Ltda
Rua Pedro de Oliveira Costa, 455
Centro - CEP 19010-100
Fone: (18) 3221-2112
www.miccenter.com.br

SP Ribeirão Preto
Seti Serv. Esp. Tecn. Inf. Ltda.
Rua João Penteado, 60
Jd. Sumaré - CEP 14025-010
Fone: (16) 2111-3777
www.seti-servicos.com.br

SP Ribeirão Preto
Brasplan
Avenida Meira Júnior, 328
Jd. Paulista - CEP 14090-000
Fone: (16) 3632-0989
www.brasplan.com.br

SP São Bernardo do Campo
Unidigit Informática Ltda.
Rua Bering, 92
Jd. do Mar - CEP 09750-510
Fone: (11) 4125-2886 / 4123-2543

SP São Caetano
D Comp Informática
Rua Lourdes, 661
Nova Gerti - CEP 09571-470
Fone: (11) 4238-4700
www.www.dcomp.com.br

SP São José do Rio Preto
Informática Rio Preto Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 1080
Parque Industrial
CEP 15025-045
Fone: (17) 2138-1313
www.informaticariopreto.com.br

SP São José dos Campos
Microstation Com. Comp. e Perif. Ltda.
Rua Osvaldo Nascimento Leal, 390
Jd. São Dimas
CEP 12245-480
Fone: (12) 4009-5555
www.microstation.com.br

SP São José dos Campos
Micro Assist Rationale Service
Rua Cel. José D Vasconcelos, 195
Vila Adyana - CEP 12245-840
Fone: (12) 4009-5555
www.microassist.com.br

SP São Paulo ZONA CENTRAL
Microlínea Com e Serv. em Inf. Ltda.
Rua Asdrubal do Nascimento, 204 CJS
Jd Bela Vista - CEP 01316-030
Fone: (11) 3105-5522
www.microlinea.com.br

SP São Paulo ZONA LESTE
ATM Eletrônica Ltda.
Rua Vilela, 376
Tatuapé - CEP 03068-000
Fone: (11) 6941-3802 / 6194-4246
www.atmeletronica.com.br

SP São Paulo
Infomac Microcomp. e Serv. Ltda.
Rua Major Otáviano, 146
Belenzinho - CEP 03054-050
Fone: (11) 6694-0957/
6292-6032
www.infomacmic.com.br

SP São Paulo
Microtron Com. em Informática Ltda
Rua Gama Cerquera, 662/664
Cambuci - CEP 01539-010
Fone: (11) 3277-0133

SP São Paulo
Servicompo Eletrônica Ltda.
Rua Itapura, 999
Tatuapé - CEP 03310-000
Fone: (11) 6942-8982
www.servicompo.com.br

SP São Paulo ZONA NORTE
Datanorth Informática Ltda.
Rua Conselheiro Saraiva, 820/822
Santana - CEP 02037-021
Fone: (11) 6950-7316
www.datanorth.com.br

SP São Paulo ZONA OESTE
Pense Com. Imp. Exp. Ltda.
Rua Tagipurú, 102
Barra Funda - CEP 01156-000
Fone: (11) 3660-3244
www.penseinformatica.com.br

SP São Paulo
Maquibell Coml. e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Monteiro de Melo, 443
Lapa - CEP 05050-000
Fone: (11) 3672-7199
www.maquibell.com.br

SP São Paulo
Multiservice Informática Ltda.
Rua Cardoso de Almeida, 797
Perdizes - CEP 05013-001
Fone: (11) 3672-4800
www.multiservice.com.br

SP São Paulo
Computécnica Informática Ltda.
Rua Faustolo, 820
Vila Romana - CEP 05041-000
Fone: (11) 2134-9000
www.computecnica.com.br

SP São Paulo
Tecmicro Ass. Téc. de Computadores
Rua Cunha Gago 412 - Cj. 63/64
Pinheiros - CEP 05421-001
Fone: (11) 3816-0741
www.grupotm.com.br

SP São Paulo ZONA SUL
D-Comp Informática
Rua Arapuã, 195
Parque Jabaquara
CEP 04307-070
Fone: (11) 5581-8005
www.dcomp.com.br

SP São Paulo
Iotec Informática Com. e Serv. Ltda.
Rua Loefgreen, 2459
Vila Clementino
CEP 04040-033
Fone: (11) 5087-6777
www.iotec.com.br

SP São Paulo
JBL Comercial Ltda
Rua Nicolau de Ávila, 77
Campo Limpo - CEP 05786-170
Fone: (11) 5841-3505/
5844-1023
www.jblweb.com.br

SP São Paulo
Multcomp Informática Ltda
Rua Cel Paulo Souza Barros, 146
Butantã - CEP 05596-120
Fone: (11) 3735-2028/
3735-2998
www.multicomp.com.br

SP São Paulo
All Sell Informática
Rua Dr. Luiz Migliano, 2050 - Lj 7
Morumbi - CEP 04146-050
Fone: (11) 3501-5863
www.allsell.com.br

SP São Vicente
Assistec Informática Ltda.
Rua João Ramalho, 825, cj 34
Centro - CEP 11310-050
Fone: (13) 3468-9025
www.assistecinformatica.com.br

SP Sorocaba
Infortron Assist. Téc. e Com. Ltda.
Rua Pedro José Senger , 563
Vila Haro - CEP 18015-000
Fone: (15) 3237-9200

SP Suzano
MGI Informática Ltda.
Pça. João Pessoa, 156
Centro - CEP 08674-040
Fone: (11) 4748-1799
www.mgi.com.br

SP Taubaté
Tecnocompany Prod. e Serv.Inf.
Rua Coronel Gomes Nogueira, 463
Centro - CEP 12010-120
Fone: (12) 3621-1163
www.tecnocompany.com.br

TO Araguaína
J & M Informática e Consultoria
Rua 1º de Janeiro, 822
Centro - CEP 77803-140
Fone: (63) 3414-2442

Avisos sobre direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação destas informações a outros equipamentos.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias deverão ser responsabilizadas pelo comprador deste produto ou por terceiros por danos, perdas, custos ou gastos para o comprador ou terceiros decorrentes de: acidentes, utilização indevida ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de utilização e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos Epson originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.

Uso responsável de materiais protegidos por direitos autorais

A Epson encoraja cada usuário a ser responsável e a ter respeito às leis de direitos autorais quando usar qualquer produto Epson. Enquanto as leis de alguns países permitem a cópia ou uso limitado de materiais protegidos por direitos autorais sob determinadas circunstâncias, essas condições podem não ser tão abrangentes quanto algumas pessoas supõem. Entre em contato com o seu advogado se tiver alguma dúvida a respeito da lei de direitos autorais.

Marcas comerciais

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision e USB DIRECT-PRINT são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: outros nomes de produtos são utilizados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

© 2007 Epson America, Inc. 7/07

ENERGY STAR

DPOF Exif Print SD HC

Memory Stick xD-Picture Card PRINT Image Matching

Memory Stick PRO PictBridge USB DIRECT PRINT

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

411059800

CPD-23970
País de impressão: XXXXXX XX.XX-XX XXX